

# Datenblatt


- 5-stellig
- Mechanisches Zählwerk für Längenmessung
- Mit Voreinstellung für Abschaltposition
- Nullstellung manuell über rote Taste einstellbar
- Mit Microschalter: 5A (250 VAC)




## Mechanische Daten

Abmessungen Gehäuse Wellen	92 x 80 x 69 mm Ø 7 mm
Material Gehäuse Welle	Aluminium Stahl
Anzeige Vorwahlwert	5-stellig
Ziffernhöhe	8 mm
Drehzahl	<math>< 500 \text{ min}^{-1}</math>
Übersetzung Meterzähler Umdrehungen	2:1 Messrad 50 cm 0000,5

## Zählrichtung

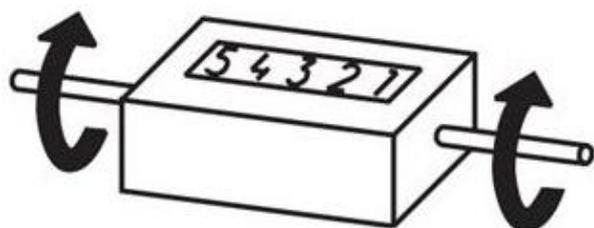

Vom Betrachter **weg**  
Zählrichtung: **rechts steigend R**  
im Uhrzeigersinn

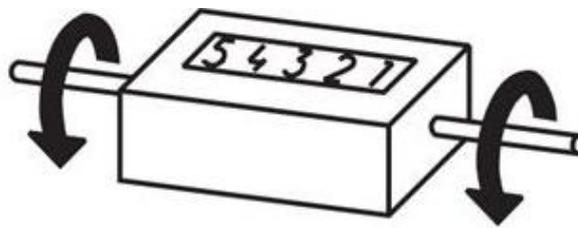


Auf Betrachter **zu**  
Zählrichtung: **links steigend L**  
entgegen dem Uhrzeigersinn

## Elektrische Daten

Microschalter	5 A (250 VAC)
---------------	---------------

# Datenblatt

## Abmessungen

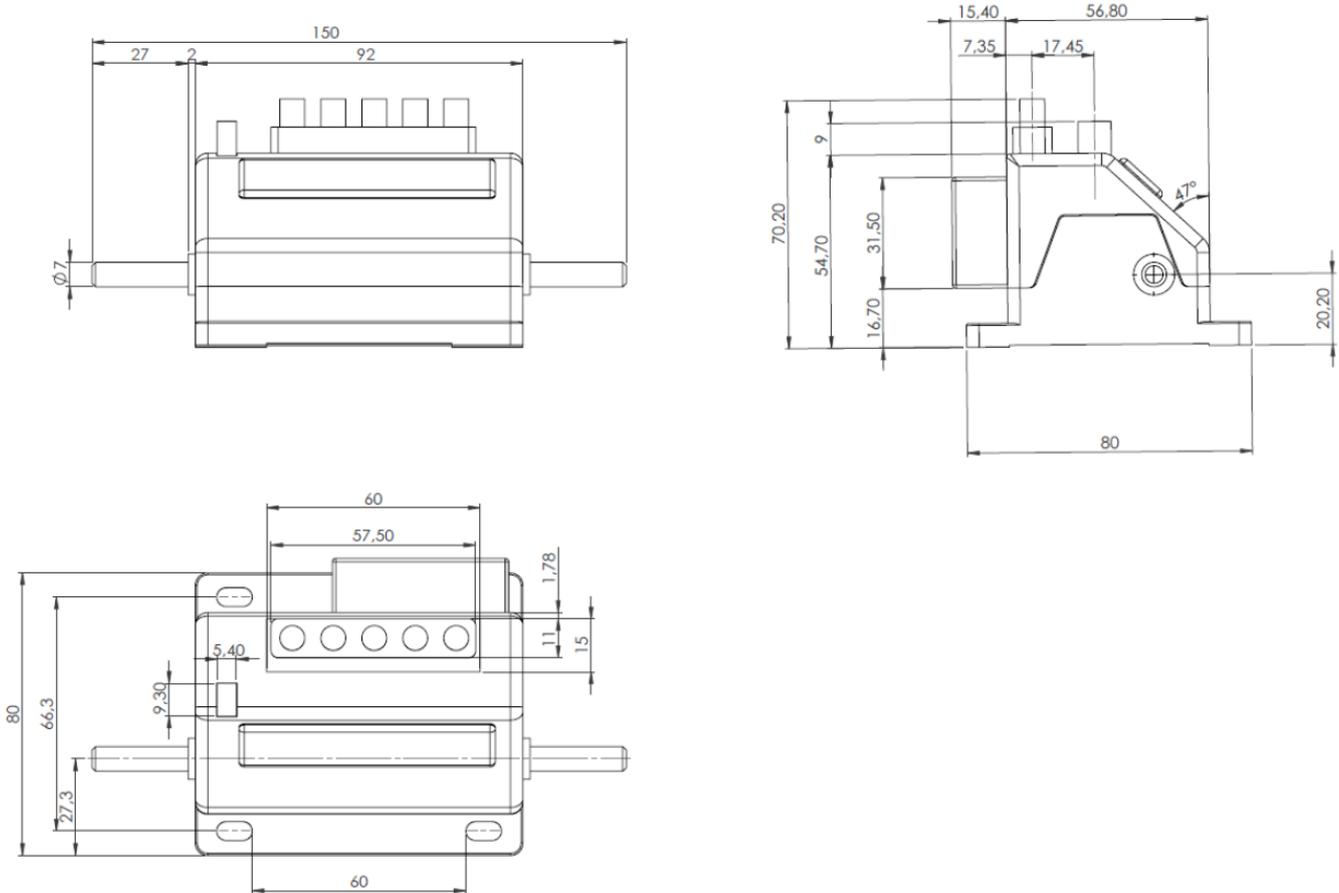


## Bedienung

1. Drücken und halten Sie den roten Knopf



2. Wählen Sie die entsprechenden Zahlen aus, indem Sie die schwarzen Knöpfe betätigen

3. Lassen Sie den roten Knopf los und vergewissern Sie sich, dass die Zahlen in einer Reihe stehen

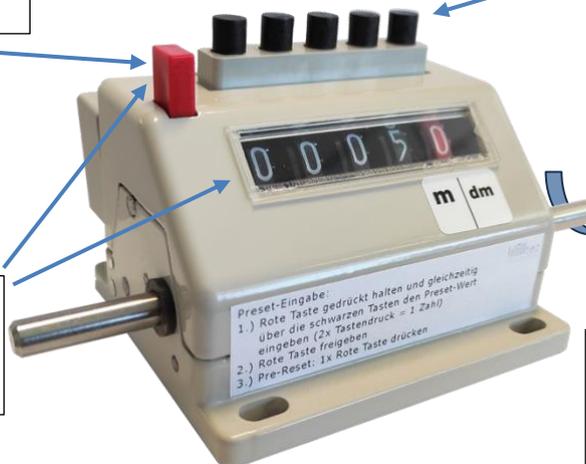

rechtssteigend

Preset-Eingabe:  
1.) Rote Taste gedrückt halten und gleichzeitig über die schwarzen Tasten den Preset-Wert eingeben (2x Tastendruck = 1 Zahl eingeben)  
2.) Rote Taste freigeben  
3.) Pre-Reset: 1x Rote Taste drücken

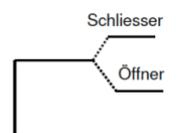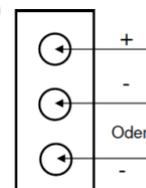

# Datenblatt

## Bestellbeispiel

Meterzähler mechanisch      **MZ/M** - **530** - **0000,5** - **R** - **0** - **X**

**Zählwerk**  
**530**

**Anzeigewert/Umdr.**  
**0000,5** = (5-stellig)

**Zählrichtung**  
**L** = linkssteigend  
**R** = rechtssteigend

**Ausführung**  
**0** = Standard

**Messräder**  
**X** = ohne Messrad

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die er für deren Verbesserung für erforderlich hält.